

Quick
Operation

**ONLINE
SUPPORT**



PNDS2 软件示波器操作指引




目录 (点击对应目录可跳转)

一、使用PNDS2连接上驱动器 -----	2
二、打开相关窗口-----	2
三、在软件示波器上设置需要监控的对象 -----	3


1、使用 PNDS2 连接上驱动器

2、打开相关窗口

(1) 打开 Console 窗口，该窗口用于参数设定和查询。

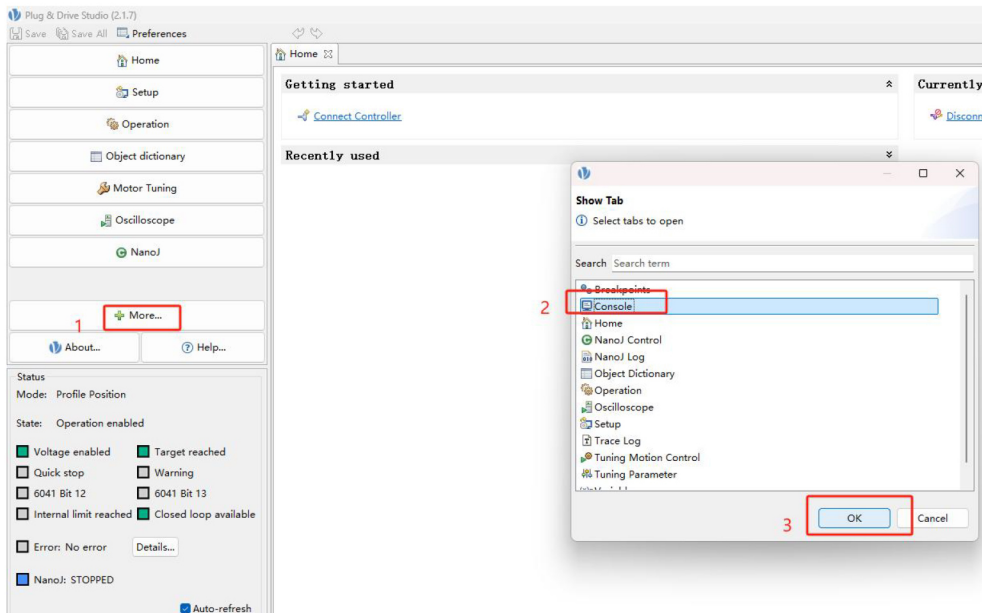

(2) 打开 Oscilloscope 窗口，该窗口用于监控相关参数。

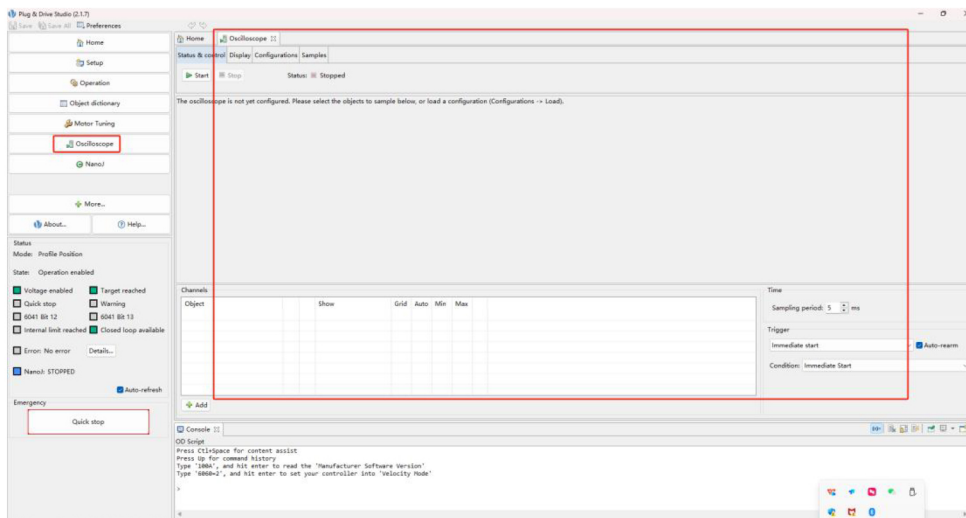


3. 在软件示波器上设置需要监控的对象


这里我们一般监控实时位置（6064）、实时速度（606C）、实时电流（2039:02）等，更多的监控对象可以查看常用参数表。

示波器不具备存储波形的功能，只能保存当前表的波形。


(1) 点击 ADD，在 Search 输入参数，选择该参数点击 OK。

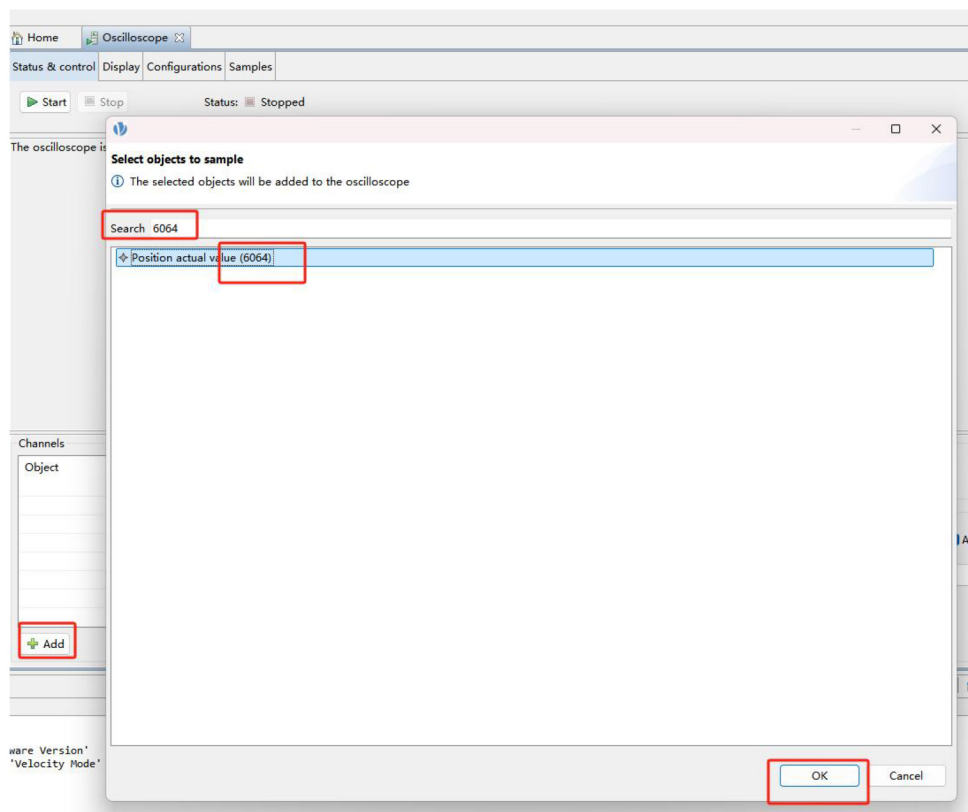

打开后窗口如下：

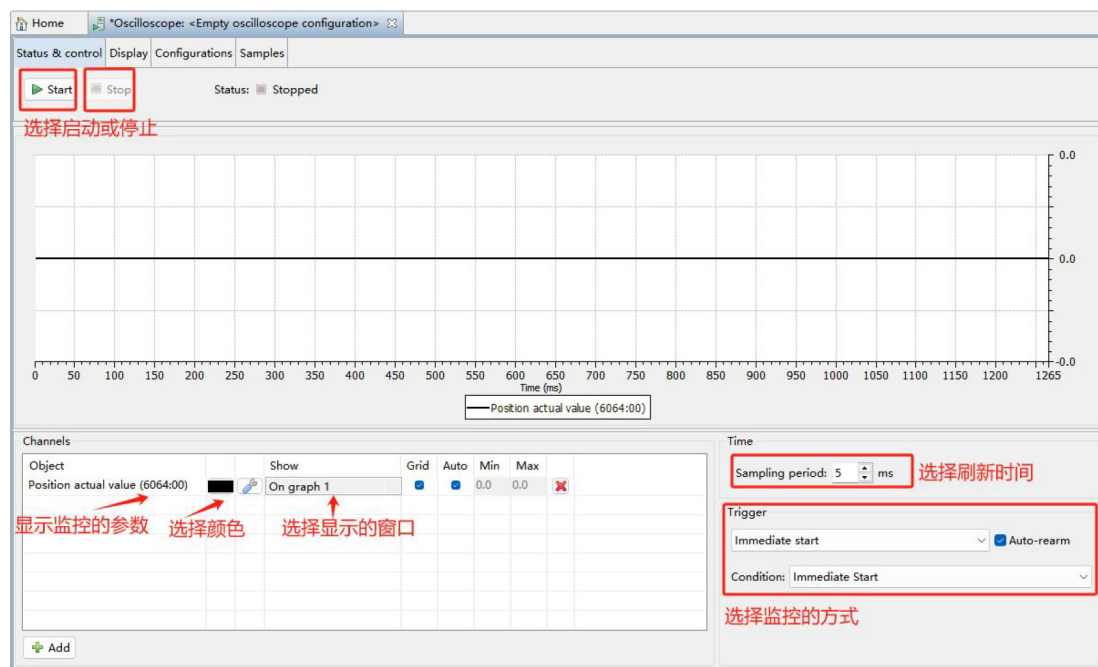

(2) 下面我们添加两个参数示例：

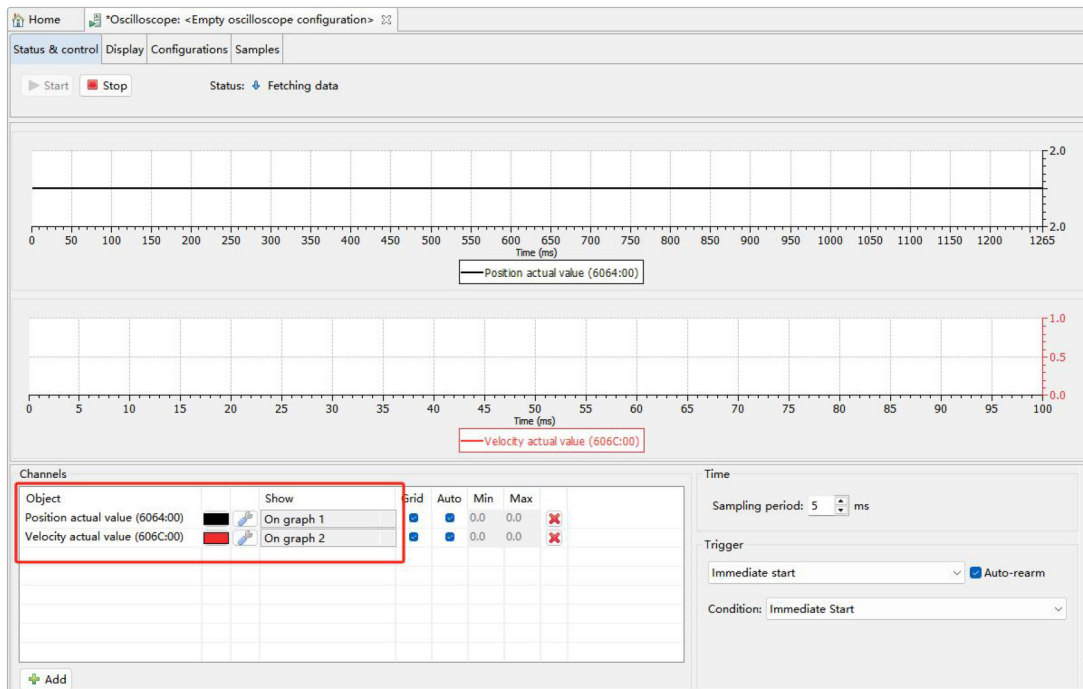

(3) 下面我们在 console 窗口输入速度模式启动的指令，设置速度为 100rpm 监控到的波形如下：

