



如何更新 NanoJ


1. 连接上驱动到调试软件 PNDS3.
2. 打开 PNDS3，需要选择一个模板双击进入.

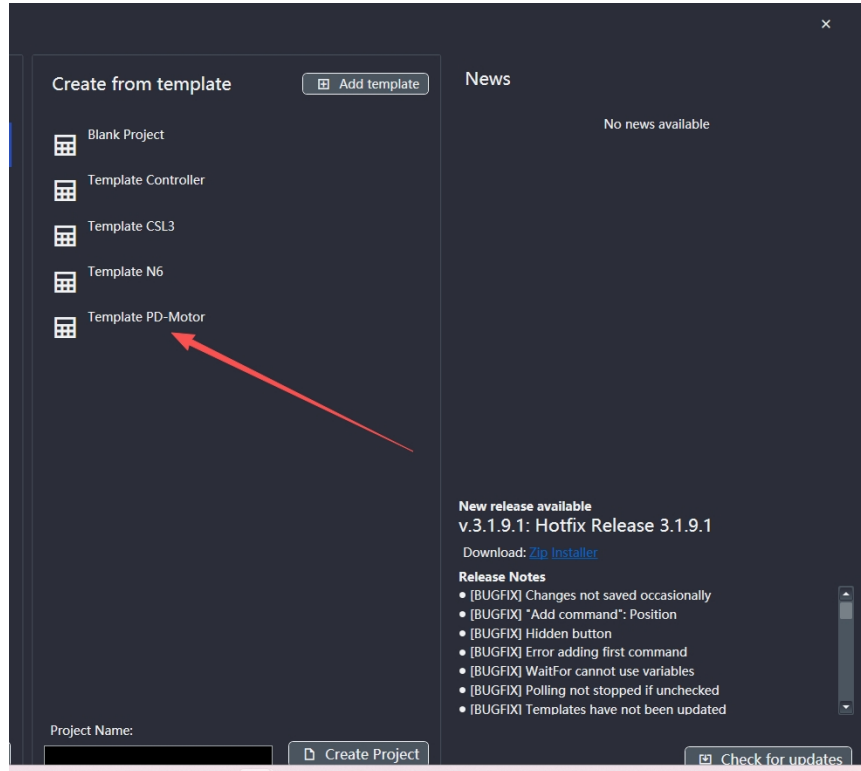

3. 打开软件后先选择 EtherNET，连接，显示绿色就是连上了。

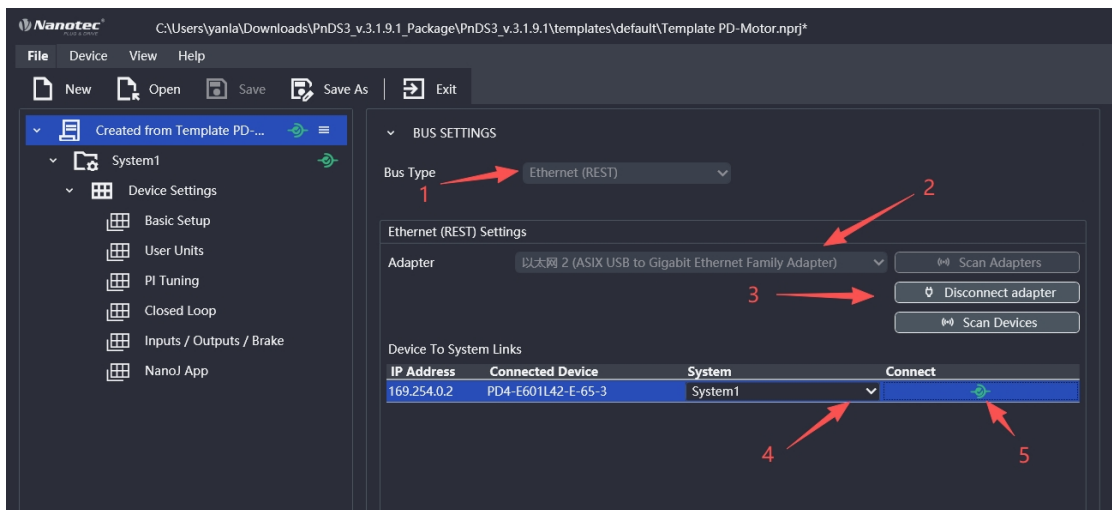

4. 打开 NanoJ 界面，点击 showcode，会显示一个示例程序代码。

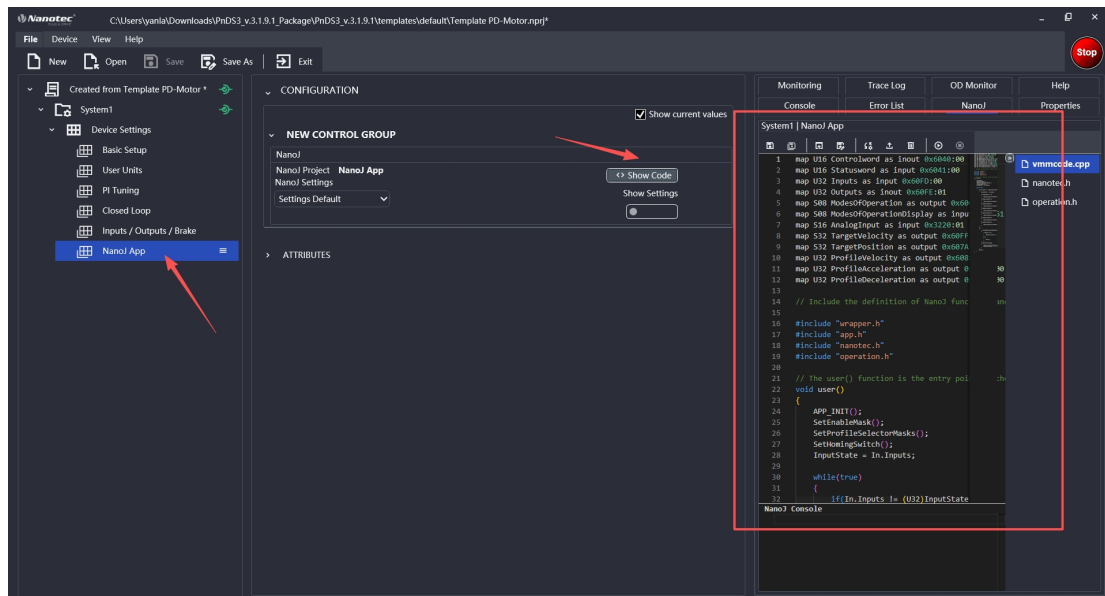

5.将需要更新的的程序代码粘贴替换掉原来的示例程序，然后按照步骤先保存，再编译，再运行。

