

如何使用软件示波器


目录

1. 使用 PNDS3 连接上驱动器	2
2. 打开示波器	2
3. 示波器使用	2

1. 使用 PnDS3 连接上驱动器

2. 打开示波器


点击左上角 View，勾选 Window 中的 Oscilloscope，下方就显示出示波器了。

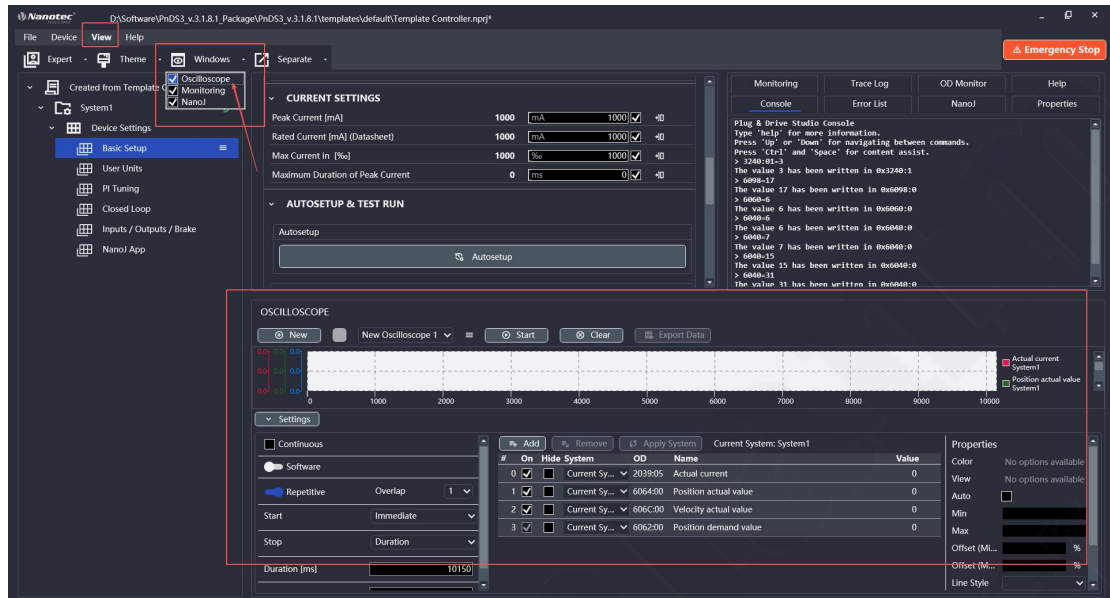

3. 示波器使用


示波器默认监控实时位置（6064）、实际目标位置（6062）、实时速度（606C）、实时电流（2039:02），更多的监控对象可以通过 ADD 添加。

注：示波器不具备存储波形的功能，只能保存当前表的波形。

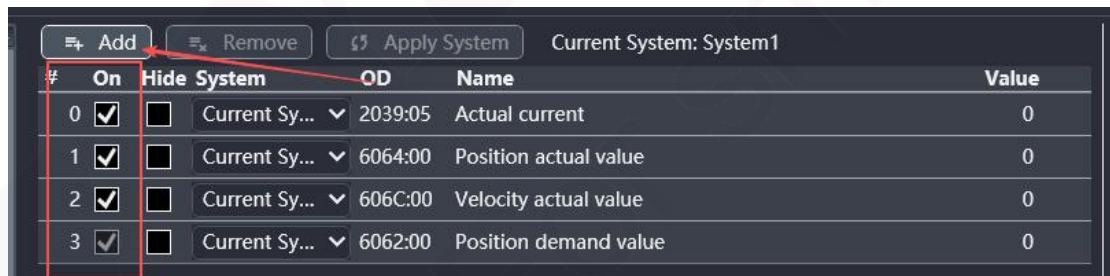

(1) 参数设置。

左边设置窗口参数如波形区间、采样周期，只勾选需要监控的对象，如 606c，选中该对象右边设置窗口位置以及颜色等参数。

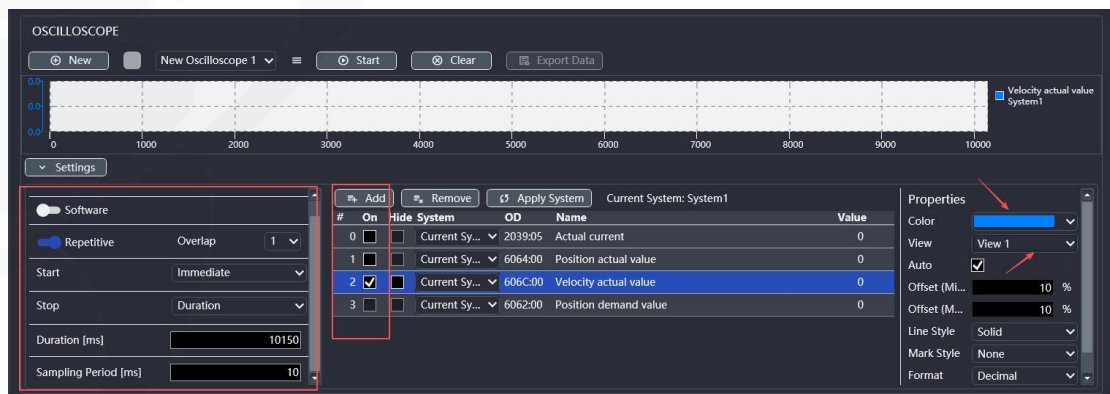

(2) 启动示波器。

设置完参数后，点击 **Setting** 展开示波器，点击 **Start** 开始监控。



启动后可以通过坐标查看时间和当前值。

