

如何使用 NanoJ


目录

1 如何使用软件下载脚本文件	2
2 相关参数	4


NanoJ 程序是我们驱动器的内部基于 C 语言的控制脚本。

1 如何使用软件下载脚本文件

1. 打开 NanoJ 界面，点击 showcode，会显示一个示例程序代码。

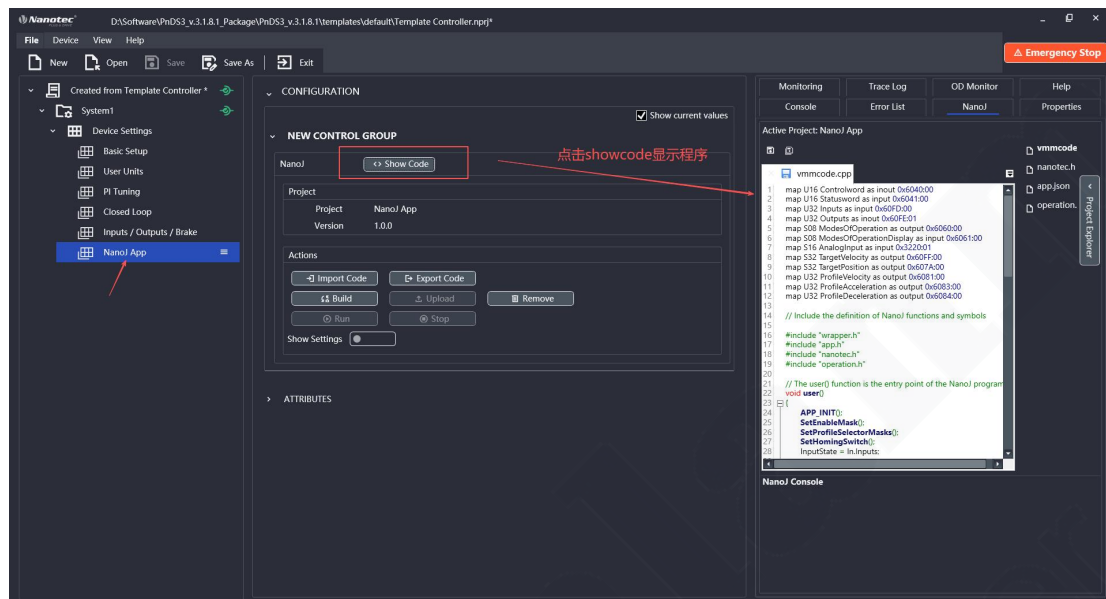


2. 新将我们的程序代码粘贴替换掉原来的示例程序并点击保存。

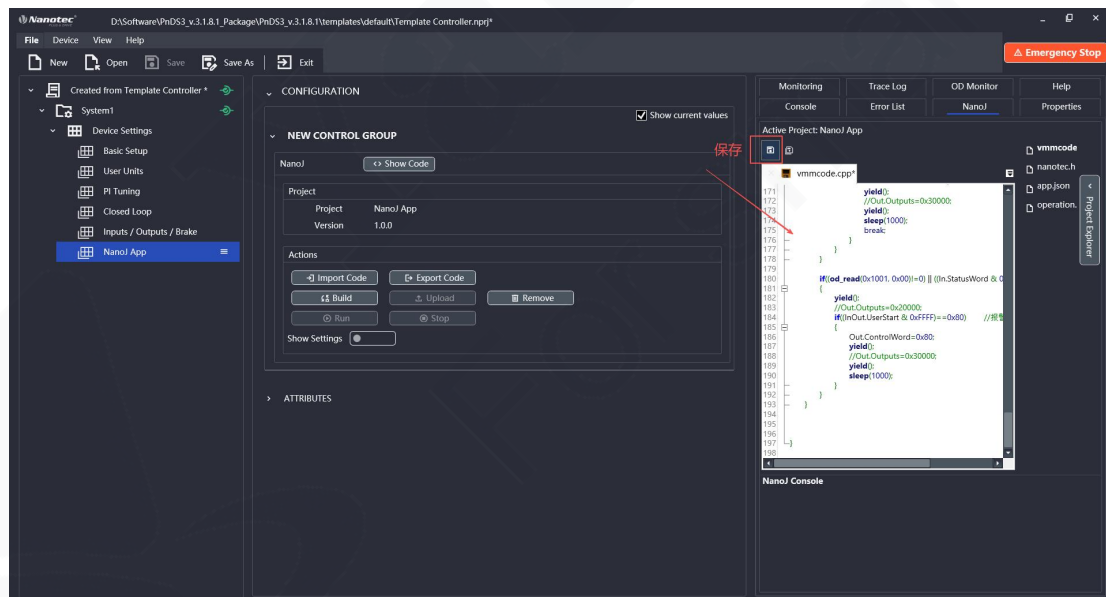


3. 下载脚本


(1) 点击 **Build**，编译脚本，显示成功进行下一步。

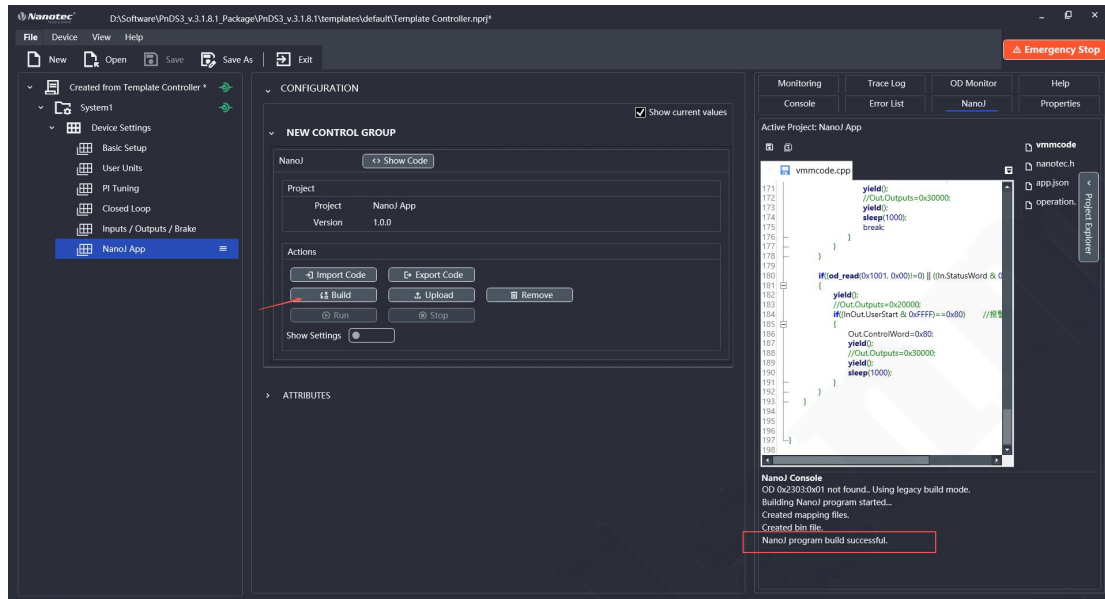

(2) 点击 **upload**，将程序更新到驱动器，upload 成功进行下一步。

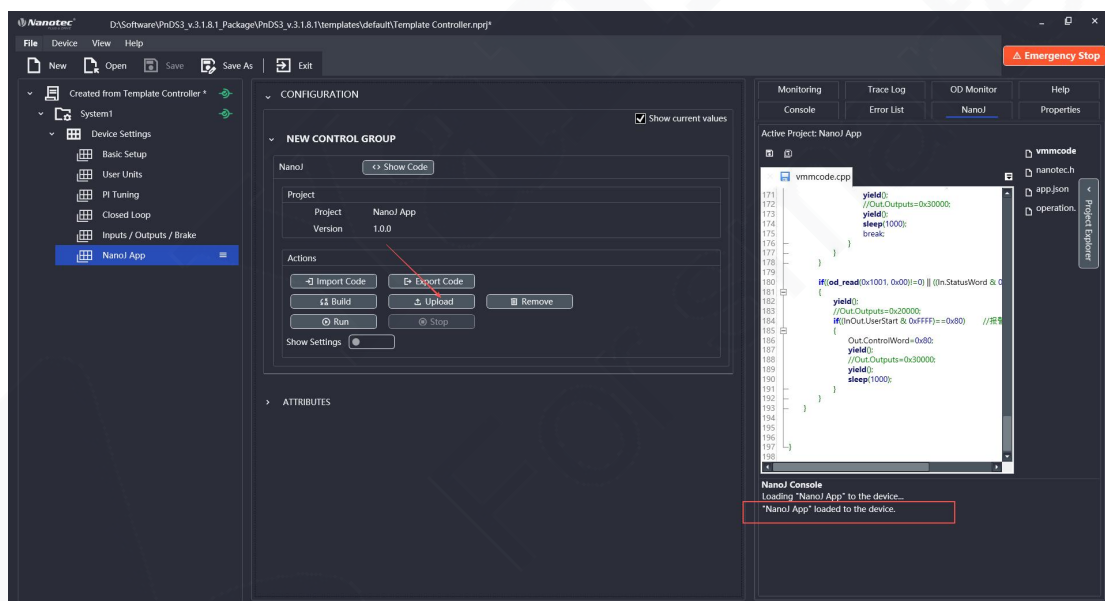

(3) 点击 Run 下载程序，显示成功，那么脚本成功下载到驱动器中了。

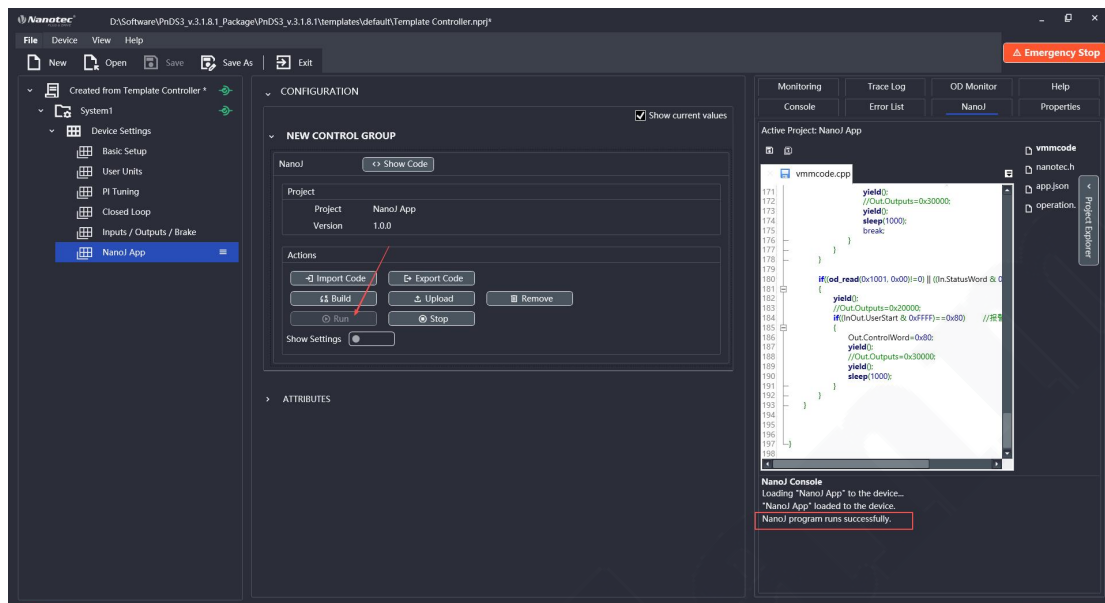

(4) 如果需要删除程序，点击 Remove 即可。

2 相关参数

- | | | | |
|--------|--------|-------|--------------------------|
| • 2300 | 控制程序开关 | 读/写对象 | 值“0”程序关闭
值“1”或“5”程序打开 |
| • 2301 | 程序运行状态 | 只读对象 | 值“1”程序运行
值“4”程序错误 |
| • 2302 | 错误代码 | 只读对象 | 详细见驱动器手册 |